


Mise en service et installation de la bulle

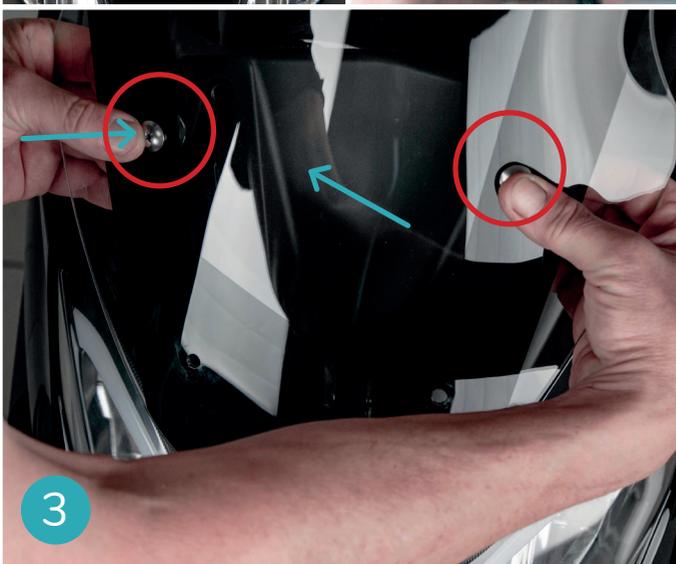

1. Retirez les vis, joints et rondelles de la face avant du E-Trax.

2. Assemblez les éléments dans cet ordre précis : vis, bulle, joint, rondelle.

Et ce, à travers le perçage supérieur de la bulle. Maintenez le tout en place avec vos doigts.

3. Placez l'ensemble dans les deux

perçages supérieurs de la face avant du E-Trax.

4. Vissez légèrement les deux premières vis puis placez les deux vis inférieures.

5. Terminez le vissage de l'ensemble.

Sans forcer.