


Installation de la jupe sur le e-retro

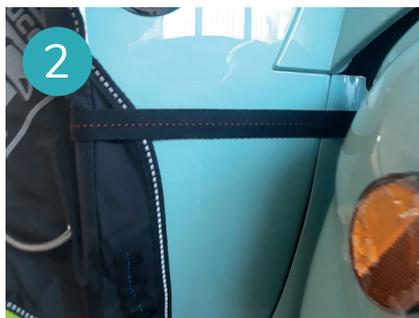

1. Passer la jupe autour de la colonne de direction, sous le guidon et régler le velcro comme sur la photo
2. Clipser et ne pas tendre la sangle intermédiaire entre le garde boue avant et l'avant du tablier
3. Accrocher les 2 sangles inférieures, sans les tendre.
4. Clipser et tendre les 2 sangles intérieures
5. Procéder aux réglages en tendant progressivement les différentes sangles. Toujours commencer par les 2 sangles intérieures.